

À l'aide de cette brochure d'instruction, vous pouvez facilement monter et démonter votre propre tente. Lisez attentivement les instructions et examinez les photos.


1. Installation de la bâche du toit.



Saisissez la structure en son milieu et reculez.



Ne pas ouvrir entièrement la structure pour y placer la bâche.

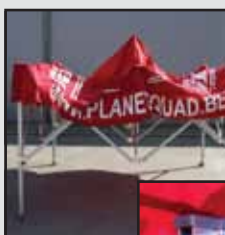

Placez la bâche de toit de manière à ce que les angles de la structure correspondent aux angles de la bâche du toit.



Une bande Velcro de 5 cm est prévue au niveau de chaque poteau d'angle de la tente. Enroulez la bande Velcro autour du poteau et tendez-la. Assurez-vous que la protection située derrière le poteau ne soit pas double.

2. Montage de la tente.

Avant la première utilisation, pulvérisez un peu d'huile ou de WD40 sur les éléments coulissants de chaque angle.



Vous saisissez à deux mains la structure (au niveau du croisement) et vous reculez. Ouvrez bien la tente.



Placez votre pied sur la plaque située sur le sol.



Il faut maintenant pousser la structure vers le haut. Saisissez la structure des deux mains et poussez-la vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Faites-le pour chaque poteau.



Saisissez les deux extrémités du système de clic et passez-les dans le trou carré. Cliquez-les l'une dans l'autre.

Tirez maintenant avec une main sur la bâche de toit et avec l'autre main, tendez la bâche.



Placez votre pied sur la plaque située sur le sol et tirez sur l'anneau. Glissez ainsi le poteau vers le haut jusqu'à la hauteur souhaitée.



Faites-le d'abord d'un côté et ensuite, de l'autre côté.



3. Installation des parois latérales


Pour l'installation des parois latérales, vous commencez au niveau d'un poteau.




Tournez la bâche autour du poteau.



Fixez-la du haut vers le bas à l'aide de la bande Velcro.

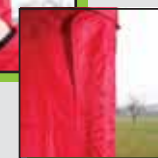

Fixez la bâche sur la partie avant. Attention : commencez au niveau du poteau autour duquel vous avez déjà enroulé la bande Velcro.

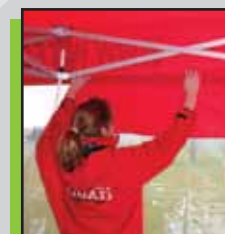

Saisissez le dernier morceau de la bâche.



Enroulez-le à nouveau autour du poteau. À nouveau du haut vers le bas. L'échancrure dans la bâche se place autour du système de clic.



Si vous l'avez bien fait, vous avez alors une belle paroi lisse.




Pour la paroi suivante, vous commencez sur la partie extérieure de la tente.



Vous collez le bord sur la bande Velcro de la paroi déjà installée.
À nouveau du haut vers le bas.
Vous placez ainsi toutes les parois de la tente.

Détachez partout le système de clic.

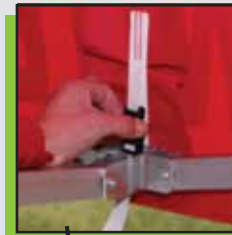

Posez ensuite la tente sur le sol et tournez-la pour que l'ouverture soit vers le haut.



Fermez le sac de transport.



4. Ancrage de la tente.



Vous pouvez encore ancrer la tente en plaçant des piquets de tente dans les boucles prévues à cet effet.



Des trous sont également prévus dans les plaques situées sur le sol (vous pouvez aussi y installer les poids spécialement prévus à cet effet).




Placez votre pied sur la plaque située sur le sol.



Laissez descendre la structure.

Astuce : avant la première utilisation :

Suite à notre expérience de plusieurs années, nous avons remarqué qu'il était très pratique d'installer un tendeur autour du poteau central. De ce fait, la bâche de renforcement reste facilement en place.

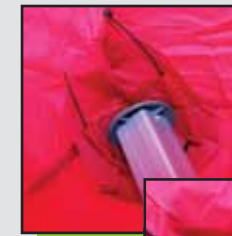

Une bâche de renforcement se trouve au-dessus du poteau central. Enlevez la corde.



Remplacez la corde par un tendeur. Fermez la bâche de renforcement autour du poteau central.



Coupez l'extrémité du tendeur.



Une boucle est prévue au niveau de chaque angle sur la partie extérieure de la tente. Vous pouvez y fixer les tendeurs. Tirez fermement sur ceux-ci.



Saisissez la structure des deux mains. (Au niveau du croisement)



Poussez vers le bas et avancez vers le milieu.



Pliez la tente de la manière la plus compacte possible.

5. Démontage de la tente.



Vous tirez sur l'anneau et vous laissez descendre le poteau.



Faites-le au niveau de tous les poteaux. D'abord, le long d'un côté et ensuite le long de l'autre côté, jusqu'à ce que tous les poteaux soient à nouveau ramenés au niveau zéro.

6. Mis en place de la tente dans le sac de transport.

Ouvrez la fermeture Velcro du sac de transport.



Glissez l'ouverture sur la tente.

